[™] UX-VJ5-W/-V/-G/-P/-B/-T UX-VJ3-W






MP3/WMA

お買い上げいただきありがとうございます

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ りよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。 ●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

http://www.victor.co.jp/reg/

©2011 Victor Company of Japan, Limited

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

GVT0330-005E 0511DUMMDWJMM

- 本書では、主にUX-VJ5のイラストを使って説明しています。
- 本書では、主にリモコンのボタンを使って操作説明をしています。本体にも同じマークのボタンがある場合には、 本体のボタンもお使いいただけます。
- ・本書ではMP3/WMAの説明をする場合、「ファイル」と「曲」は同じ意味で使っています。

オートパワーセーブ(節電機能)について

本機には、停止状態などが29分間続くと自動で電源が切れる「オートパワーセーブ機能」があり、お買い上げ時に は有効になっています。詳しくは「自動的に電源を切る(オートパワーセーブ)」をご覧ください。

ご注意:

設置してください。

すすめします。

iPod nano (第6世代)

iPod nano (第5世代)

iPod nano (第4世代)

iPod nano (第3世代)

iPod nano (第2世代)

iPod touch (第4世代)

iPod touch (第3世代)

iPod touch (第2世代)

iPod touch

iPhone 4

iPod classic

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPad

い位置まで離してください。

スピーカーを床やテーブルの上で引きずったりしな

れ、床やテーブルなどを傷つける原因となります。

• より良い音で聴くために、スピーカーは平らな場所に

- スピーカーの再生音は、設置のしかたによって変わ

ることがあります。スピーカーの設置場所や方向を

変えて、良い音で聴こえる状態で設置することをお

本機のスピーカーは、防磁設計になっておりません。テ

レビの近くに設置するときは、テレビに色ムラが生じな

iPod/iPhone/iPadについて

Made for(対応iPod/iPhone/iPad) 音楽 ビデオ

• iPod/iPhone/iPadについて詳しくは、アップル社の

• iPod/iPhone/iPadの最新の対応状況については、

ウェブサイトをご覧ください。

<http://www.apple.com/ip/>

弊社ホームページをご覧ください。

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

いでください。スピーカーの底に付いているゴムが取

付属品の確認 スピーカーの設置について

お使いになる前にお確かめください。

- リモコン(1個): RM-SUXVJ5-W(UX-VJ5) RM-SUXVJ3-W(UX-VJ3)
- リチウム電池CR2025(1個)
- (出荷時にリモコンの中に入っています)
- ACアダプター(AA-R1904)(1個)
- AC電源コード(1個)
- AM ループアンテナ(1個)
- FM簡易型アンテナ(1本)
- iPad用スペーサー(2個)

ディスク/ファイルのご注意 (UX-VJ5のみ)

- 本機で再生できるディスク/ファイルは以下のとおりです。 - 音楽CD(「COMPACT disc」のロゴがあるディスク)
- 音楽CD(CD-DA)フォーマットのCD-R/CD-RW
- USB機器(最大転送速度は2 Mbps)のMP3/ WMAファイル
- 本機では「パケットライト方式」でフォーマットされた
- 本機は、ディスク1枚またはUSB機器1台あたり最大 255グループ、999ファイルまで認識できます。
- MP3/WMAファイルについて
- 本機ではタグ情報を表示できます(ただし半角英数
- 字のみ)。
- USB機器が複数のパーティションに分かれている場 * 静止画のみ 合は、先頭のパーティションのみ認識します。
- があります。また、本機はDRM(Digital Rights Management)には対応していません。そのため、 きません。

本体(CA-UXVJ5-W/CA-UXVJ5-V/ CA-UXVJ5-G/CA-UXVJ5-P/CA-UXVJ5-B/ CA-UXVJ5-T/CA-UXVJ3-W)

ACアダプター (AA-R1904) 出力 電源 AC 100 V − 240 V ~, 50 Hz/60 Hz, **iPod/iPhone/iPad** 1.5 A - 0.9 A 出力 DC 19 V == 3.37 A 消費雷力 0.50 W以下(電源待機時)

寸法 幅290 mm×高さ186.5 mm× 再生可能なファイル (UX-VJ5のみ) 奥行き155 mm CDプレーヤー部 UX-VJ5: 1.5 kg USB部

質量 UX-VJ3: 1.4 kg アンプ

実用最大出力 15 W + 15 W (JEITA THD10%/6 Ω)* AUDIO IN:ステレオミニ(ø 3.5 mm) 入力端子 $500 \text{ mV} / 50 \text{ k}\Omega(\text{Level 1})$ 250 mV /50 kΩ(Level 2) 125 mV /50 kΩ(Level 3)

FMチューナー受信周波数 76.0 MHz ~ 90.0 MHz

出力端子 PHONES: $5 \text{ mW}/32 \Omega$ スピーカー適合インピーダンス $6 \Omega \sim 16 \Omega$ チューナー

AMチューナー受信周波数 531 kHz ~ 1 629 kHz

対応OS

りません。


USB (PC IN端子) USB入力

Microsoft® Windows® 7(32ビット/64ビット) Windows Vista®(32ビット、SP2以降) Windows® XP(32ビット、SP3以降) すべてのパソコンについて動作を保証するものではあ

○リモコンの準備

初めてリモコンを使用するときには、リモコンの絶縁 シートを引き抜いてください。

電池の交換方法



故障かな?と思ったら

設定の途中で操作が取り消されてしまう。

リモコンから本体を操作できない。

スピーカーから音が出ない。

雑音が多く放送が聞きづらい。

iPod/iPhone/iPadの操作

く表示されない。

のにiPod/iPhone/iPadが再生できない。

ディスク/USB機器の操作(UX-VJ5のみ)

表示窓に「NO DATA」と表示される。

た順番で再生できない。

スライドドアの開閉ができない。

目覚ましタイマーが動作しない。

タイマーの操作

FM/AMラジオの操作

- 交換してください。
- 電池は、「安全上のご注意」(別紙)をお読みの上、正 しくお取り扱いください。
- 落としたりぶつけたりなど、リモコンに強い衝撃を与

接続する

1 背面の端子カバーをはずす



3 コードをまとめて、端子カバーの下の穴に通し、端子

• コードを端子カバーにはさまないよう、ご注意くだ さい。



フルレンジラビリンス型 10 cmコーンスピーカー×1 15 W(JIS) 6Ω

幅115 mm×高さ186.5 mm× 奥行き162 mm 質量(1本あたり) 約0.7 kg

• 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更す ることがあります。

スピーカー(SP-UXVJ5-W/SP-UXVJ5-V/

SP-UXVJ5-G/SP-UXVJ5-P/SP-UXVJ5-B/

USB (◆← USB MEMORY端子:UX-VJ5のみ)

USB2.0フルスピード規格対応

USBマスストレージクラス機器

iPod/iPhone: DC 5 V == 1 A

MP3/WMA: 64 kbps \sim 192 kbps

FAT16,FAT32

コンポジット

MP3/WMA

DC 5 V == 500 mA

iPad: DC 5 V == 2.1 A

音楽CD/MP3/WMA

 $73 \, \text{Hz} \sim 18\,000 \, \text{Hz}$

83 dB/W • m

• *はJEITA(電子情報技術産業協会)の測定法に基づく 数値です。

ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。

一度電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっています。万一、どのボタンを押しても正しく動作しないときは、

ください

表示窓に「CONNECT」と表示されている → iPod/iPhone/iPadを充電してください。

にしてください。

iPod/iPhone/iPadの映像がテレビに正し | ➡ iPod/iPhone/iPadの「TV信号」の設定を「NTSC」にしてくだ

MP3/WMAのグループやトラックが意図し া ディスク:再生順はグループやトラックを録音した書き込みソフトで決

まります。

ディスクやUSB機器からの音声が途切れる。 → 汚れや傷のあるディスクは、清掃するか交換してください。

さい。

ディスクやUSB機器の再生が始まらない。 | → ディスクの文字のある面を手前にして入れてください。

| ➡ 電源プラグの接続を確認してください。

⇒ 新しい電池に交換してください。

⇒ スピーカーコードを正しく接続してください。

→ AMループアンテナを本機から離してください。

→ ヘッドホンのプラグを抜いてください。

→ アンテナを正しく接続してください。

→ 本機の電源を切り、入れ直してください。

➡ USB機器を正しく接続してください。

プ内では、記録した曲順で再生します。

■ 電源プラグをしっかりと差し込んでください。

が切れているか確認してください。

きません。iPadを本体からはずしてください。

| ➡ 操作には時間制限があるものがあります。もう一度操作し直して

→ リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物を置かないよう

➡ FMアンテナを調整し直すか、本機の設置場所を変えてください。

➡「パケットライト(UDF形式)」で録音されたディスクは再生できません。

▶ USB機器:先に作成したグループから順番に再生します。グルー

→ USB機器にMP3/WMAファイルが録音されていません。

→ 本機の電源を切り、USB機器を接続し直してください。

➡ 正しく書き込まれたMP3/WMAファイルを再生してください。


➡ iPadを接続していると「NO OPE」と表示され、スライドドアが開

➡ チャイルドロックを解除してください。(2ページの「ディスクの取

➡ 目覚ましタイマーは電源が切れているときのみ動作します。電源

り出しをロックする一チャイルドロック」をご覧ください。)

電源が入らない。



修理を依頼する前に、下記の項目をチェックしてみてください。

什様

対応機器

ファイルシステム

再生可能ビットレート

SP-UXVJ5-T)

使用スピーカー

インピーダンス

再生周波数帯域

出力音圧レベル

最大入力


- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と
- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作
- できなくなったときは、新しい電池と交換してくださ
- えないでください。 • 使用済みの電池は、絶縁テープなどを張って絶縁し、
- 「所在自治体の指示」に従って廃棄してください。

2 アンテナやコードなどを接続する

カバーを取り付ける



4 電源プラグをコンセントに接続する

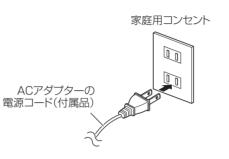

ヘッドホンの接続 ステレオミニプラグコード **PHONES** PC IN VIDEO OUT

1) パソコンの接続

パソコンで再生した音楽を本機のスピーカーで聞くことができます。 接続と再生の方法については、2ページの「パソコン」をご覧ください。

② テレビの接続


本機に接続したiPod/iPhone/iPadの映像をテレビで見ることができます。



③ スピーカーの接続

本機のスピーカーには左右の区別はありません。

VX-12G(別売り)など



コネクターの向きを合わせて奥まで差し込んでください。

- 付属のスピーカー以外は接続しないでください。
- スピーカーを設置するときは「スピーカーの設置について」をご覧ください。

④ FM/AMアンテナの接続




窓ぎわなど、最も受信状態の良い位置と方向にまっすぐのばし

• ご注意:アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに触れ ないようにご注意ください。また、アンテナを他のケーブ ルから離してください。受信の妨げになることがあります。

マンションなどの壁の共聴アンテナ端子またはFM屋外アンテナを使うとき


FM簡易型アンテナ(付属品)



- 付属品以外のアンテナを接続する際の詳細については、アンテナおよびアンテナ コネクターの取扱説明書を参照してください。 • アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞きながら行なってください。
- ご注意:ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの共聴アンテナ端子に本機 のFM端子を接続している場合は、FM放送局の周波数が通常と異なることがあり

ます。詳細は、ご契約のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

⑤ ACアダプターの接続



付属のACアダプター以外のものを本機に接続しないでください。

時計/音/表示窓の設定

○時計の設定



時計/タイマー

表示窓の「時」表示が点滅します。 • すでに時計を設定している場合は、「時」表示が点 滅するまで[時計/タイマー]をくり返し押してくだ

2 時計を設定する







• 本機の時計は月に1、2分程度のズレが生じる場合があ ります。定期的に時刻を合わせ直すことをおすすめし

時計を表示する

ます。

• 本機の電源が「入」のとき: [表示]をくり返し押します。 • 本機の電源が「切」のとき: [■]を押します。


○表示窓の設定

表示窓の明るさを変える

表示窓やイルミネーションの明るさを変えることができ



表示窓の情報を変える



[表示]を押すごとに、表示される情報が変わります。

• ソース(音源)によって、表示される情報は異なります。 • MP3/WMAを再生している間は、タグ情報が表示さ れます。

○ 音を調節する

音を際立たせる(サウンドターボ)



重低音を強める(スーパーバス)

(オン)

BASS ON ←→ BASS OFF

スーパーバスは、サウンドターボがオフのときのみ有 効です。

サウンドモードを選ぶ

曲の種類に合わせて、サウンドの効果を選べます。



サラウンドを使う

仮想のサラウンド効果を得ることができます。



○ タイマー

<u>おやすみタイマーを使う</u>

本機の電源が切れるまでの時間(分)を設定します。



おやすみタイマーを設定すると、表示窓が暗くなります。 • 残り時間を確認するには、[スリープ]を1回押します。

目覚ましタイマーを使う 目覚ましタイマーを使うと、お好みの音楽で目覚めるこ

- とができます。
- あらかじめ時計を設定しておいてください。 • 目覚ましタイマーを設定する前に、ラジオの放送局を 選ぶ、CD*を入れる、USB機器*、iPod/iPhone/iPad または外部機器を接続するなど、あらかじめ再生した
- * UX-VJ5のみ

1 目覚ましタイマー設定画面を表示する

いソース(音源)を準備してください。



音量

表示窓に「ON」と時刻が表示されるまで、くり返し押 します。

2 タイマーの内容を設定する




- タイマーの開始時刻(「ON」)と終了時刻(「OFF」) • 動作する回数 - 「DAILY」:タイマーが毎日動作します。
- 「ONCE」:タイマーが1回だけ動作します。 再生するソース(音源)
- 「VOL--」を選ぶと、電源を切ったときの音量に 設定されます。 • 操作の途中で間違いを修正するには、[メニュー/
- **キャンセル**](UX-VJ5)/[**キャンセル**](UX-VJ3) を押して、前の手順に戻ります。 • 目覚ましタイマーの設定をやめるには、[時計/タイ マー]をくり返し押してください。

3 タイマー「入」/「切」設定画面を表示する



表示窓に「ON>SET」と「CANCEL」が交互に 表示されます。

4 目覚ましタイマーを「入」にする



• 目覚ましタイマーを設定しているときは、STANDBY/ TIMERランプがオレンジ色に点灯します。目覚ましタイ

マーの動作中は、STANDBY/TIMERランプが点滅し ます。 • 目覚ましタイマーを解除するには、表示窓に 「ON>SET」と「CANCEL」が交互に表示されるまで [時計/タイマー]をくり返し押して、[メニュー/キャンセ **ル**1(UX-VJ5)/[キャンセル1(UX-VJ3)を押します。

自動的に電源を切る (オートパワーセーブ)

表示窓に「TIMER OFF」と表示されます。

本機を使用していないとき、電源を自動で切ることで消 費電力を抑えることができます。



• 「APS SET」を選んでいるときに、以下のいずれかの状 態が29分間続くと、本機の電源が自動で切れます。

- ソース(音源)が「CD」のときにスライドドアが 開いている

- 音量が「O」または消音している

- ディスク /USB 機器の再生を停止している - ディスクが入っていない、USB 機器や iPod/ iPhone/iPadを接続していないなど、ソース(音源) (「CD」、「USB」、「iPod」または「iPad」)が 再生できない状態


上記のいずれかの状態が続くと、1分ごとに約2秒間表 示窓に「APS」と表示されます。最後に30秒間「APS」 が点滅し、電源が切れます。


iPod/iPhone/iPadが正しく再生されないときは、 - 2ギガバイト以上のファイルは再生できません。 iPod/iPhone/iPadの最新版ソフトウェアをダウンロー ドし、アップデートしてください。

パソコンでインターネットからダウンロード購入した ファイル(著作権保護されたファイル)などは再生で

• ブラウン管テレビをお使いの場合:

- CD-R/CD-RW(フォーマットはISO 9660 Level 1またはLevel 2)のMP3/WMAファイル
- ディスクは再生できません。 ファイナライズ処理されていないディスクは再生でき ません。
- 録音状態や記録方法によっては再生できない MP3/WMAファイルもあります。
- USB機器について
- USB機器のなかには、本機で再生できないもの

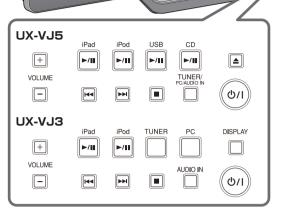

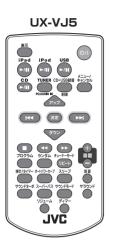


ソース(音源)を選ぶ

電源が切れているときは STANDBY/TIMERランプが赤 く点灯します。

電源を入れる/切る







音量を調節する



音量に戻ります。

押します。

UX-VJ3

AUDIO IN X=1- FFYEN

アップ

(日本) (京宝) (トト)

ダウン

プログラム ランダム デューナーモード 音量

iPad iPod TUNER

0/1

-表示窓に「MUTING」が点滅 して表示されます。 ーもう一度[消音]を押すと、元の

ディスク/USB機器

UX-VJ5のみ

ディスクを入れる


スライドドアを開く前に、必ずiPadをはずしてくだ

iPadを接続していると「NO OPE」と表示され、 スライドドアが開きません。

(本体のボタンで操作します)

1 スライドドアを開く

2 ディスクを入れる

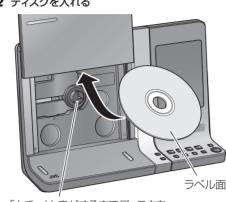

「カチッ」と音がするまでディスクを 入れてください。

3 スライドドアを閉じる



ディスクの取り出しをロックする一 <u>チャイルドロック</u>

ディスクを取り出せないようにできます。小さなお子 様のいたずら防止などに便利です。

(ロック解除)


(本体のボタンで操作します) 電源が切れているときに



LOCKED ← ► UNLOCKED (ロック)

iPad

USB機器を接続する

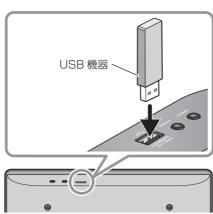

接続の前に

• USB機器を接続するときは、本機の電源を切ってくだ さい。電源が入っているときに接続すると、故障の原因 となります。

- USB機器をはずすときは、音量を最小にしてください。
- USBハブは使用しないでください。 • USB機器の容量は4GB以下を推奨します。
- USB機器のセキュリティ機能は、接続する前に解除し てください。
- ソース(音源)が「USB」または「CD」のときに、接続し ているUSB機器が充電されます。
- すべてのUSB機器の動作を保証するものではありま
- USB機器の再生中や録音中に、USB機器をはずさない でください。本機やUSB機器の故障の原因となります。
- USB機器の再生について - 収録されているファイルが多いほど、本機の読み込 み時間が長くかかります。
- 再生時は、先に作成したグループから順番に再生し ます。グループ内では、記録した曲順で再生します。 • 記録のしかたによっては順番が異なる場合があり
- フォルダ名やファイル名を変えると、順番が変わる

ボタンを押すごとに、表示窓に「REPEAT」と表示さ

iPad

iPad

(長押し)

れ、リピート再生のオン/オフおよびモードが切り換

• iPod/iPhone/iPadの表示窓に表示される情報

• iPod/iPhone/iPadを再生するときは、本機で

ヘッドホンをお使いいただけません。

iPod/iPhone/iPadをスリープさせる

ことがあります。

リピート再生する

わります。

チューナーモード

iPod/iPhone

(長押し)

お知らせ:

きません。

RANDOM ←→ NORMAL

(ランダム再生) (通常再生)

早送り/早戻しする



| ▲ |

ディスク

▶/II

スライドドアを開く/閉じる (本体のボタンで操作します)

再生する

再生または一時停止する

曲を選ぶ



プログラム再生する* 再生を中断した曲を記憶する(リジューム再生)

グループを選ぶ

停止する

再生が停止中に

1 プログラム設定画面を表示する

セル]を押します。

生をする

/キャンセル]を長押しします。

と表示され、登録できません。

は[**ダウン**]をくり返し押してください。

れ、プログラムの内容は消去されます。

*1以下の場合に、再生モードは解除されます。

(プログラム

[USB ▶/**II**]を押します。

再生を中断した曲を記憶させることができます。 次に再生したときに、中断した曲から再生が始まります。

> RESM ON ←→ RESM OFF (リジューム再生) (通常再生)

「RESM ON」を選んでいるときに再生を停止すると、表 2 曲番号を選ぶ(32曲まで) 示窓に「RESUME」と表示されます。

- [■]を2回押す(またはスライドドアを開くかUSB機器 をはずす)と、次に再生したときは1曲目から再生が始 まります。
- プログラム再生時は、リジューム再生はできません。

<u>リピート再生する</u>*



RPT1	現在の曲をくり返す
RPT GR*2	現在のグループをくり返す
RPT ALL	すべての曲をくり返す
RPT OFF	リピート再生を解除する

ランダム再生する*

再生が停止中に



2 [CD ►/II]または[USB ►/II]を押してランダム再生

• ボタンを押すごとに、早送り/早戻しのスピードが次

PROGRAM ←→ NORMAL

• 最後に選んだ曲を消去するには、[メニュー/キャン

• プログラムした曲をすべて消去するには、[メニュー

• 33曲目を選ぼうとすると、表示窓に「PGM FULL」

3 [CD ▶/II]または[USB ▶/II]を押してプログラム再

• プログラム再生を解除するには、停止中に「**プログラ**

ム]を押してください。表示窓に「NORMAL」と表示さ

- ソース(音源)が「CD」のときに、スライドドアを開いたとき

- ソース(音源)が「USB」のときに、USB機器をはず

*2 MP3/WMAファイルを再生しているときのみ表示さ

プログラム内容を確認するには、停止中に[アップ]また

(通常再生)

のように変わります:×2→×4→×8→ ×20。

早送り/早戻しをやめるには、[CD ►/II]または

• ラジオやMP3/WMAディスクなど、音楽CD以外 のソース(音源)からUSB機器に録音することはで

音楽CDからUSB機器へ録音する

- 録音中、本機の音量・音質を変えても録音される音
- 声には影響ありません。 • 録音時、ディスクのリピート再生やランダム再生は
- できません(自動的にキャンセルされます)。 • ファイル形式はMP3(ビットレート: 192 kbps)で
- 録音されます。 • 表示窓に「READING」と表示されている間は、録 音は始まりません。
- ・録音すると、USB機器に新しいグループが自動的 に作成されます。USB機器のルートディレクトリに 録音することはできません。

音楽CDをまるごと1枚録音する

録音する前に、USB機器をUSB MEMORY (**◆◆**)端子に接続してください。

1 音楽CDを再生し、停止する



録音する前に





表示窓に「PUSH SET」と点滅して表示され、 REC表示が点滅します。

3 録音を始める

REC表示が点灯します。

- 録音中に本機を揺らさないでください。録音が正 常に行われない可能性があります。
- 再生が終わると、録音も自動的に止まります。 • 録音を途中でやめるには、[■]を押してください。
- 1曲のみ録音するときは、録音したい曲を再生中に [CD►USB録音]を押し、[決定]を押します。
- ・曲を録音できない場合、表示窓に「NO REC」と表 示されます。

USB機器から曲を削除する

USB機器に録音されている曲を削除することがで きます。

1 削除する曲を選ぶ

2 CD►USB録音

表示窓に「PUSH SET」と点滅して表示されます。 曲の削除をやめるには、[■]または[メニュー/ キャンセル]を押します。

3 曲を削除する




曲を削除している間は、表示窓に「DELETE」と 表示され、REC表示が点灯します。

• 曲の削除が終わると、表示窓に「FINISH」と表 示されます。

SCMS (Serial Copy Management System)

CDのクリアな音を他のデジタル機器(USB機器 など)にデジタル録音した場合、一度録音した機器 から他の機器に再びデジタル信号のままコピーす ることはできないようになっています。つまり、「こ ピーのコピー」を作ることはできません。この決ま りをSCMS(シリアル・コピー・マネージメントシス テム)といいます。SCMSとは、著作権保護のた め、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号の ままコピーできるのは1世代だけと規定したもの です。本機は、この決まりに準拠して設計されてい ますので、一度デジタル録音されたCDからUSB 機器ヘデジタル録音することはできません(表示 窓に「PROTECT」と表示されます)。

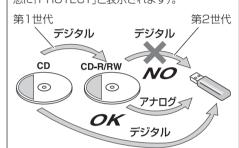

再生ソフトウェアを終了させてから、本機とパソコン

• ドライバのインストール中やパソコンが本機を認識

している間は、本機の電源を切ったり、USBケーブ

ケーブルをはずし、もう一度接続してください。そ

れでも認識しないときは、パソコンを再起動してく

• パソコンが本機を認識しないときは、一度USB

からUSBケーブルをはずします。

ルを抜いたりしないでください。

iPod/iPhone/iPad

本機の電源を切ってからiPod/iPhone/iPadを 接続してください。

<u>iPod/iPhoneを接続する</u>



ドックの右側を押して逆方向に回転させます。

- iPod/iPhone用ホルダーが奥まで押し

込まれていることを確認してください。

iPod/iPhoneを横向き にするには 接続してから、iPod/

ご注意



は、iPod/iPhone/iPadを接続しなおしてください。

せないでください。iPod/iPhone/iPadが落下し

・本機のコネクターの端子部分に直接触ったり、物を

当てたりしないでください。破損の原因となります。

て、破損するおそれがあります。

と表示されます。「SUCCESS」と表示されてから、iPod/iPhone/iPadを再生してください。

• iPod/iPhone/iPadはまっすぐ抜き差ししてください。 • iPod/iPhone/iPadをお使いにならないときは、

iPod/iPhone/iPadを接続したまま本機を移動さ 本機からはずして、iPod/iPhone用ドックやiPad用

- iPod/iPhone/iPadが正しく接続されていないときは、表示窓に「AUTH ERR」と表示されます。その場合 2 映像出力設定を選ぶ

ことがあります。

ドックを元の位置に戻してください。

• iPod/iPhone/iPadに保護カバー(市販品)を装着


している場合、形状によっては本機に接続できない

iPadを接続する



でiPad用ドックを押し込みます。

元の位置に戻すには、「カチッ」と音がするま

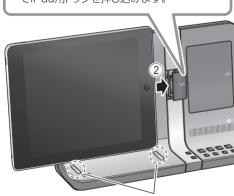

必要に応じて、付属のiPad用スペーサーを使っ て高さを調節してください。

再生または一時停止する




[■]を押しても一時停止することができます。

再生する





(長押し) シャッフル再生する ランダム



iPhoneとiPadの両方をランダムに再生できます。

DUAL SFL ←→ DUAL OFF (オン) (オフ)

<u>iPod/iPhone/iPadの映像出力を設定する</u> メニューの操作

iPod/iPhone/iPadの映像を本機に接続したテレビで メニューを表示する/前のメニューに戻る 見るか、iPod/iPhone/iPadの画面で見るかを設定でき ます。

電源が切れているときに 1 映像出力設定画面を表示する

(本体のボタンで操作します)


►/|| (長押し)

• iPod/iPhone/iPadを接続すると、表示窓に「CONNECT」と表示され、続いて「READING」、「SUCCESS」


VOUT ON **←→** VOUT OFF ▶/||

VOUT ON 映像がテレビに映ります。 映像がiPod/iPhone/iPadの画面に映 **VOUT OFF** ります。

ヘッドホンを接続すると、表示窓に「HP MUTE」 と表示され、ヘッドホンからは音は出ません。 • 本機からiPod/iPhone/iPadに録音することはで



はモデルによって異なります。







• iPhone、iPod touchまたはiPadで次の操作を行うと

きは、iPhone、iPod touchまたはiPadを操作します。

- ホームボタンを押す - ホーム画面でアプリケーションアイコンを選ぶ - スライダーをドラッグする

• iPod/iPhone/iPadのイコライザーを使用してい ると、録音レベルが高い音を再生したときに音がひ ずむことがありますので、使用しないことをおすす めします。iPod/iPhone/iPadの操作については、 iPod/iPhone/iPadの取扱説明書をご覧ください。


FM/AMラジオ

放送局を選ぶ





(くり返し押す)





[▶▶1]を押します。

自動的に選局を始め、放送を受信するととま ります。 • 手動で選局をとめたいときは、[◄◄]または

[I◄◄]または[▶▶I]をくり返し押すと、FMでは 0.1 MHzずつ、AMでは9kHzずつ変わります。

放送を聞きやすくする

- 電源を切ったとき

したとき

れます。

- ソース(音源)を変えたとき

FMステレオ放送が聞き取りにくいときは FM MONO **←** ► FM AUTO

• 「FM MONO」を選ぶと、音声がモノラルになり、聞 きやすくなりますが、ステレオ効果はなくなります。 • ステレオに戻すには、もう一度[チューナーモード]

(モノラル受信) (ステレオ受信)

AM放送が雑音で聞き取りにくいときは

を押して「FM AUTO」を選んでください。

最も聞きやすくなるように、AMビートカットモードを 切り換えてください。
 ₱3-+-E-F

 BEATCUT1

 BEATCUT2

☐ BEATCUT4 ← BEATCUT3 ←

放送局を登録する(プリセット)

FMを最大30局、AMを最大15局まで登録すること ができます。

記憶させたい放送局を受信中に 1 プリセット登録画面を表示する

2 記憶させたいプリセット番号を選び、放送局を登



放送局を呼び出す




パソコン

1 パソコンを起動する • パソコンのアプリケーションはすべて終了させ

てください。 2 本機の電源を入れ、「PC」を選ぶ

UX-VJ5:

(くり返し押す)



イバ)が自動的にインストールされます。

本機のスピーカーから音が出ます。本機の音量を

パソコンの

ません。

初めて接続したときは、必要なソフトウェア(ドラ

外部機器


パソコンが本機を認識します。

4 パソコンで音楽を再生する

調節してください。

接続する

本機背面

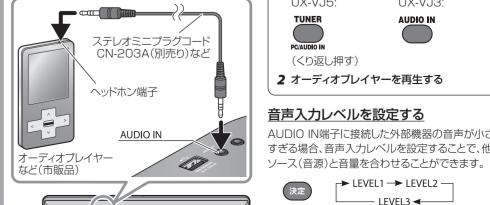

1 「AUDIO IN」を選ぶ UX-VJ5:

(くり返し押す)

2 オーディオプレイヤーを再生する

音声入力レベルを設定する AUDIO IN端子に接続した外部機器の音声が小さ すぎる場合、音声入力レベルを設定することで、他の





• 本機の音量を最小にしておいてください。

ださい。 本機をパソコンに接続しているときは、パソコンの 内蔵スピーカーや、パソコンに接続したヘッドホン からは音は出ません。

使い終わったら

ご注意:

本機からパソコンヘデータを送信することはでき

再生する







